




- 1 Encuentra "Opciones"
 - Selecciona Configuración.
 - Selecciona Datos celulares.
 - Selecciona Opciones.
- 2 Activa o desactiva el roaming de datos
- 3 Vuelve a la pantalla de inicio

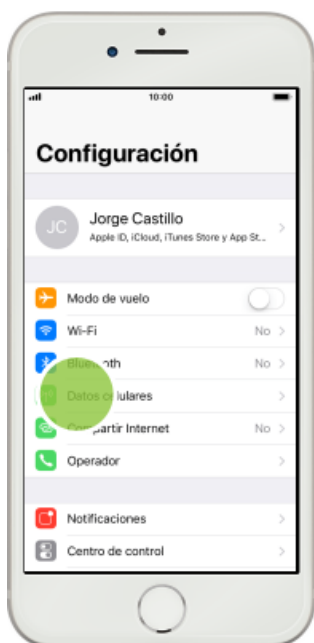

- 1 Encuentra "Opciones"
 - Selecciona Configuración.
 - Selecciona Datos celulares.
 - Selecciona Opciones.
- 2 Activa o desactiva el roaming de datos
- 3 Vuelve a la pantalla de inicio



- 1 Encuentra "Opciones"
 - Selecciona Configuración.
 - Selecciona Datos celulares.
 - Selecciona Opciones.
- 2 Activa o desactiva el roaming de datos
- 3 Vuelve a la pantalla de inicio



- 1 Encuentra "Opciones"
- 2 Activa o desactiva el roaming de datos
 - Selecciona el indicador junto a "Roaming de datos" para activar o desactivar la función.
- 3 Vuelve a la pantalla de inicio



Activa o desactiva el roaming de datos



Activa o desactiva el roaming de datos



Vuelve a la pantalla de inicio

Presiona la tecla de Inicio para terminar y volver a la pantalla de inicio.